

# GUIDA ALLA POSA SISTEMA CONNETTORI FLAP®



OPERAZIONI DA  
SEGUIRE PER UNA  
POSA CORRETTA  
E RAPIDA



**PETER COX**  
TECNOLOGIE PER IL RECUPERO EDILIZIO



**USARE I GUANTI**



**USARE GLI OCCHIALI**



**USARE LE CUFFIE**


Per la riuscita "a regola d'arte" dell'intervento, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- Verificare l'integrità della struttura lignea
- Posare il "SISTEMA Traliccio LPR®/ Connettori FLAP®" osservando le modalità di posa
- Puntellare il solaio e mantenere la puntellazione per 28 giorni dopo il getto
- Gettare la soletta con calcestruzzo di classe indicata nella verifica statica, di granulometria max 16 mm, avendo cura che il calcestruzzo riempi completamente l'interno del traliccio mediante vibrazione

**N.B.** SI SCONSIGLIA LA COSTRUZIONE DI TRAMEZZE PRIMA DELLA RIMOZIONE DEI PUNTELLI  
AL FINE DI EVITARE POSSIBILI FESSURAZIONI

L'uso improprio del "SISTEMA Traliccio LPR®/ Connettori FLAP®", la non osservanza delle modalità di posa e della normativa tecnica, la difformità dei dati geometrici del solaio rispetto alla verifica statica e il mancato rispetto delle prescrizioni, comportano la decadenza di responsabilità da parte di Peter Cox®.

**LE STESSA MODALITÀ DI POSA VALGONO ANCHE PER IL  
SISTEMA TRALICCIO LPR® POSIZIONATO ROVESCIO (vedi pt. 9\*).**

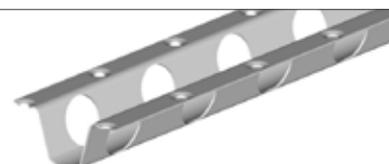

# FASI D'INTERVENTO



## 01

TAGLIARE IL TAVOLATO IN CORRISPONDENZA DELLA TRAVE PRINCIPALE PER TUTTA LA SUA LARGHEZZA. INSERIRE DEI CASSERI BEN FERMI E SIGILLATI IN GERGO METOPE NEGLI SPAZI VUOTI TRA I TRAVETTI SECONDARI.



## 02

DOPO AVER INSTALLATO LA FRESA A TAZZA SU UN TRAPANO AD ALTA VELOCITÀ FORARE LA TRAVE PRINCIPALE SECONDO LO SCHEMA DI POSA FORNITO.



## 03

POSARE I CONNETTORI FLAP® MANUALMENTE ALL'INTERNO DEI FORI DOPO AVERLI PULITI DALLA SEGATURA DI LAVORAZIONE.



## 04

NEL CASO I CONNETTORI FLAP® NON ENTRINO MANUALMENTE AIUTARSI CON UN MARTELLO BATTENDO IN MODO CIRCOLARE SUI BORDI DEL CONNETTORE.




## 05

FORARE MEDIANTE PUNTA IN DOTAZIONE ALL'INTERNO DEL FORO CENTRALE CHE SI TROVA SUL FONDELLO DEL FLAP.



# 06

POSIZIONARE MANUALMENTE LE VITI IN DOTAZIONE ALL'INTERNO DEI FORI PREDISPOSTI.

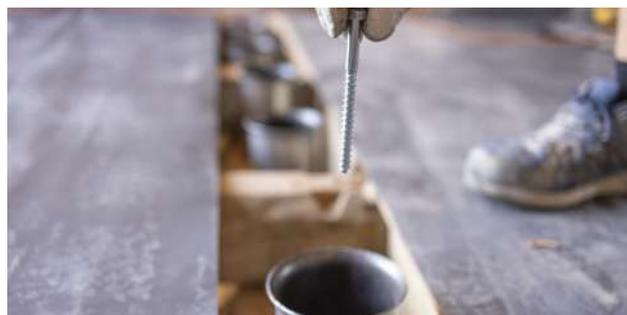

# 07

MEDIANTE AVVITATORE FISSARE LE VITI IN DOTAZIONE FINO AD ARRIVARE IN BATTUTA SUL FONDELLO DEL FLAP.



# 08

POSIZIONARE IL TRALICCIO LPR® IN CORRISPONDENZA DEI TRAVETTI SECONDARI.



# 09

\*AVVITARE IL TRALICCIO LPR® COME DA SCHEMA DI POSA IN DOTAZIONE.



*Le indicazioni e i suggerimenti riportati si riferiscono a condizioni standard e saranno integrati con le prescrizioni specifiche inserite in ogni singola verifica statica.*

## PETER COX

via della Consortia 3 | 37127 Verona | Tel. 045 8303013  
info@petercoxitalia.it | [www.petercoxitalia.it](http://www.petercoxitalia.it)



Video guida  
alla posa



**PETER COX**  
TECNOLOGIE PER IL RECUPERO EDILIZIO